# REEMPLAZO DE EL TERMOPILA

En ocasiones cuando el espacio es limitado para reemplazar el termopila. Los siguientes pasos le ayudaran para el removimiento y reemplazo.

**Remover:**

1. Apage la valvula de gas.
2. Permita que la plancha se enfrie para poder hacer el trabajó.
3. Remueva el panel de control removiendo cuatro tornillos y asegure el panel para prevenir daño a los cables y otros componentes.
4. Desconectar el tubo de piloto que se connecta a la valvula de gas y con cuidado doble el tubo para el lado. (cuidado de no romper.)
5. Debe destornillarse la conexion del termopila que esta en la valvula de gas.
6. Debe romper el cable coaxial (tubo capilar) lo mas cerca posible a la punta del bulbo.
7. Usando una cuenca de 7/16" - 18 puntos, debe colocarse sobre la tuerca y remueva.

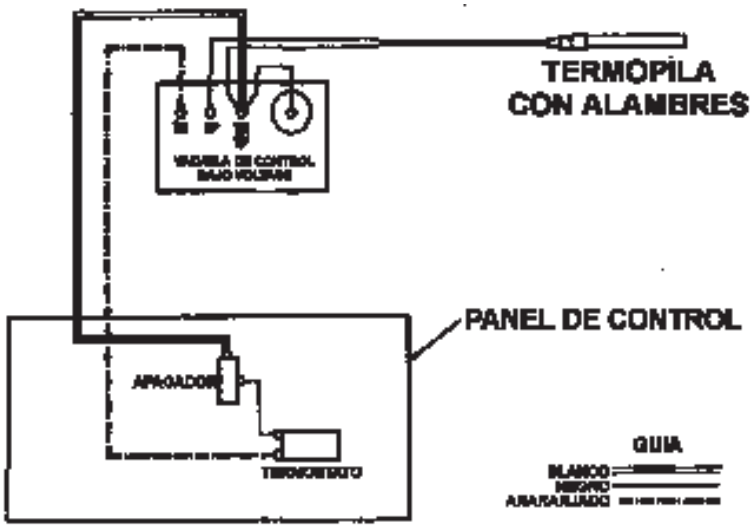


**Reemplazo:**

1. Insertar bulbo dentro de la abrazadera del piloto para el quemador y apriete.
2. Alambres de el termopila deben conectarse a la valvula de gas. Como se mustra en el ejemplo abajo.
3. Reenstale el tubo de piloto a la valvula de gas.
4. Reenstale el panel de control con los cuatro tornillos.
5. Prenda la valvula de gas y prenda la plancha.